SPEED LINK

D
GB
F
E
I

Bedienungsanleitung
User's guide
Mode d'emploi
Manual del usuario
Manuale dell'utente

X-RAY RF Pad

Artikelnr.:SL-2250

Controller

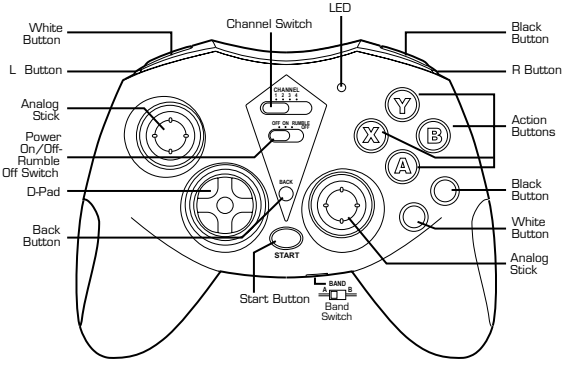

Receiver

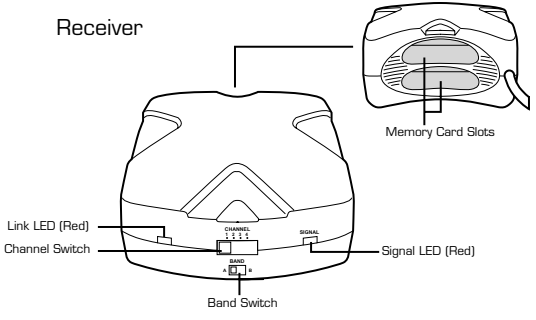

1 Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des X-Ray RF Gamepad. Genießen Sie kabellose Freiheit und außergewöhnlichen Spielkomfort durch moderne Funktechnologie und zahlreiche Steuermöglichkeiten, die jedes Spiel zu einem packenden Erlebnis werden lassen.

2 Lieferumfang:

- X-Ray RF Gamepad
- Empfänger
- Zwei „AA“ Batterien
- Bedienungsanleitung

3 Produkteigenschaften

- Fünfzehn Meter Reichweite dank moderner RF-Technologie (bei 863 MHz)
- Paraller Betrieb von bis zu 4 Gamepads über Kanal-Schalter möglich
- Zwei analoge Ministicks mit Tastenfunktion
- Acht-Wege-Steuerkreuz
- Zwei Trigger

D

- Analoge Feuertasten
- Force Vibration
- Gummierte Handgriffe für sicheren Halt
- Empfänger mit zwei Memory Card Slots
- Batterien (im Lieferumfang enthalten)

4 Einlegen der Batterien

1. Klappen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Oberseite des X-Ray RF Gamepads hoch.
2. Legen Sie zwei „AA“ Batterien entsprechend der Kennzeichnung ins Batteriefach ein. (Batterien im Lieferumfang enthalten)
3. Schließen Sie den Deckel wieder.

5 Batteriehinweise:

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder verschiedene Batteriesorten.
Befolgen Sie für den Umgang mit Batterien die Anweisungen des Herstellers.
Ersetzen Sie alte oder schwache Batterien immer sofort.

Entsorgen und recyceln Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Falls eine Batterie ausläuft, entfernen Sie alle Batterien, reinigen Sie das Batteriefach gründlich mit einem feuchten Papiertuch, oder befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Säuberung.

6 Installation

1. Schalten Sie Ihre Xbox aus.
2. Schließen Sie den Empfänger am Controller Port 1 Ihrer Xbox an.

7 Kanal- und Bandeinstellung

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung eines einzigen Controllers, die Band- und Kanaleinstellung entsprechend der untenstehenden Tabelle vorgenommen werden, da der Controller sonst nicht funktioniert.

1 Spieler
Spieler: 1
Band: A
Kanal: 1

D

2 Spieler

Spieler	1	2
Band:	A	A
Kanal:	1	2,3,4

3-4 Spieler

Spieler	1	2	3	4
Band:	B	B	B	B
Kanal.	1	2,3,4	2,3,4	2,3,4

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Band und Kanaleinstellungen sowohl am Controller, als auch am Empfänger vorgenommen werden müssen.

8 Einschalten des X-Ray RF Gamepads

1. Schieben Sie den Power On/Off Schalter (siehe Abb.) in Position „On“.
2. Die LED leuchtet auf.
3. Schieben Sie den Power On/Off Schalter in Position „Off“, um das Gamepad abzuschalten.

4. Schieben Sie den Power On/Off Schalter in Position „Rumble off“, um die Vibrations-Funktion (Force Vibration) abzuschalten.

Hinweis: Um die Batterien zu schonen, können Sie die Rumble-Funktion ausschalten. Schieben Sie dazu einfach den Power On/Off in Position „Rumble Off“ (siehe Abb.). Die Lebensdauer Ihrer Batterien wird dadurch wesentlich erhöht. Um die Rumble-Funktion wieder anzuschalten, schieben Sie den Schalter einfach wieder in Position „On“.

9 Bedienelemente des X-Ray RF Gamepads:

Kanalschalter (Channel switch):
Es stehen vier Kanäle zur Verfügung. Wenn Sie Multiplayer-Spiele spielen wollen, beachten Sie bitte obenstehende Tabelle bezügl. Kanaleinstellungen.

Bandschalter (Band switch):
Je nach Anzahl der angeschlossenen Controller können Sie zwischen Band A und B wählen. Die

D

richtige Einstellung entnehmen Sie bitte oben stehender Tabelle.

Ein-/Ausschalter (Power On/Off):

Schieben Sie den Schalter in Position „Off“, um das Gamepad abzuschalten. Schieben Sie den Schalter in Position „On“, um das Gamepad anzuschalten. Schieben Sie den Schalter in Position „Rumble Off“, um die Vibrationsfunktion (Force Vibration) abzuschalten.

Signalanzeige (Signal LED, rot) am Gamepad und Empfänger:

Die LED leuchtet an Controller und Empfänger rot auf oder blinkt, wenn Signale übertragen werden.

Betriebsanzeige (Power LED)am Empfänger:

Die Betriebsanzeige leuchtet rot auf, wenn der Controller einwandfrei funktioniert.

Link LED am Empfänger:

Wenn die LED rot aufleuchtet, funktioniert die Verbindung zwischen Controller und Empfänger einwandfrei. Wenn die LED blinkt, ist die Verbindung zwischen Controller und Empfänger gestört.

Sicherheitshinweise

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeiten dem zuständigen Fachpersonal.
Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Garantieansprüche.
Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Waschbecken, Badewannen oder Schwimmbecken), und halten sie es von Feuchtigkeit, tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten sowie Regen fern.

R&TTE-Richtlinie

Das Gerät der Klasse 2 erfüllt die grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG).
Dieses Gerät wurde für die Verwendung in folgenden Ländern entwickelt: Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien, Italien.

D

Garantie

Für dieses Produkt gewähren wir Ihnen eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum auf Verarbeitung und alle eingebauten Teile.

Falls Sie Hilfe benötigen...

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support. Die Hotline-Nummer finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

1 Introduction

GB

Thank you for purchasing the X-Ray RF Gamepad. Enjoy cordless freedom and extraordinary comfort through radio technology and various control possibilities which transform every game into a thrilling experience.

2 Package contents

- X-Ray RF Gamepad
- Receiver
- Two AA batteries
- User's Guide

3 Features

- Fifteen meters range due to modern RF technology (at 863 MHz)
- Channel switch makes simultaneous use of up to 4 Gamepads possible.
- Two analog mini sticks with button function
- Eight-way-direction pad
- Two triggers
- Analog fire buttons

- Force Vibration
- Rubberized handles for a firm grip
- Receiver with two Memory Card Slots
- Batteries (included)

4 Insert batteries

1. Open the battery lid on the top of the X-Ray RF Gamepad
2. Insert two AA batteries as shown in the battery compartment. (Batteries included)
3. Close the battery lid.

5 Notes about batteries:

Keep batteries out of reach of children.
Do not mix old and new batteries, or batteries of different types. Follow manufacturer's instructions on battery use.
Remove old, weak or worn-out batteries promptly.
Always recycle or dispose of used batteries in accordance with local regulations.
If a battery leaks, remove all batteries and

thoroughly clean the battery compartment with a damp paper towel, or follow the battery manufacturer`s recommendations for clean-up.

6 Installation

1. Turn off the Xbox.
2. Connect the Receiver to the Controller port 1 of your Xbox.

7 Channel and band settings

Note: To guarantee a correct operation of your controller, please make sure that if using only one controller the band and channel settings are selected as indicated in the table below.

1 Player

	Player 1
Band:	A
Channel:	1

GB

2 Players

	Player 1	Player 2
Band:	A	A
Channel:	1	2,3,4

3-4 Players

Player:	1	2	3	4
Band:	B	B	B	B
Channel:	1	2,3,4	2,3,4	2,3,4

Note: Please note that band and channel have to be selected on the controller as well as on the receiver

8. Turn on the X-Ray RF Gamepad

1. Turn the Power switch (see illustration) to the ON position.
2. The LED lights up.
3. Turn the Power On/Off switch to the OFF position to turn off the Gamepad.
4. Turn the Power On/Off switch to the “Rumble off” position to turn off the Force Vibration

Note: If you wish to extend battery life, you can switch off the Rumble feature. Just turn the Power On/Off switch to the "Rumble Off" position (see illustration). The result will be a doubling of your battery life. To switch off the Rumble effect just turn the switch to the ON position.

9 Control function of X-Ray RF Gamepad:

Channel switch

Four channels are at your disposal. If you want to play Multiple player games, please consult the table above concerning the Channel settings.

Band switch:

You can choose between band A and B depending on the number of connected controllers. Please find the right setting in the table above.

Power On/Off

Turn the switch to the Off position to turn off the Gamepad. Turn the switch to the On position to turn on the Gamepad. Turn the switch to the "Rumble Off" position to turn off the force vibration

GB

Signal LED (Controller and Receiver, red)

The LED (Controller and Receiver) lights up or flickers when data is being transmitted.

Power LED (Receiver, red)

The power LED lights up when the Controller is operating correctly.

Link LED (Receiver,red):

When the LED is on, Controller and Receiver are linked and communicating correctly. If the LED is flickering, the Controller and Receiver are not communicating.

Important Safety Information

Do not attempt to service or repair the device yourself. Refer all servicing to qualified service personnel.

Do not attempt to modify the device in any way. Doing so could invalidate your warranty.

Do not use this apparatus near water (for example, sinks, baths, pools) or expose it to rain, moisture, or dripping or splashing liquids.

R&TTE conformity

GB

This product complies with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC.
This product has been developed for use in the following countries: France, Germany, Great Britain, The Netherlands, Italy, Austria, Switzerland.

Warranty

This product is warranted for the period of two years parts and labor from the original date of purchase against defective materials and workmanship

If you need help...

In case of technical problems don't hesitate to contact our technical support. Please find the hotline number on the back page of this manual.

1 Introduction

F

Merci d'avoir acheté la manette de jeu« X-Ray RF Gamepad ». Profitez d'une liberté sans câbles et d'un confort de jeu extraordinaire grâce à une technologie radio moderne et des fonctions de pilotage étendues qui font de chaque jeu un événement captivant.

2 Contenu de l'emballage

- « X-Ray RF Gamepad »
- Récepteur
- Deux piles type AA
- Mode d'emploi

3 Caractéristiques

- Quinze mètres de portée grâce à une technologie RF moderne (à 863 MHz)
- Fonctionnement parallèle de jusqu'à quatre pavés Gamepad par sélecteur de canal
- Deux mini-bâtons analogiques avec fonction de touche
- Croix multidirectionnelle à huit voies

- Deux déclencheurs
- Boutons de tir analogiques
- Force Vibration
- Poignées en caoutchouc pour ne pas glisser
- Récepteur avec deux slots pour carte mémoire
- Piles (comprises dans les fournitures)

4 Insertion des piles

1. Ouvrez le couvercle de la case à pile sur le côté supérieur de la manette« X-Ray RF Gamepad ».
2. Insérez deux piles type AA selon le marquage dans la case à pile (piles comprises dans les fournitures).
3. Refermez le couvercle.

5 Remarques concernant les piles:

Rangez les piles hors de portée des enfants. Evitez d'utiliser des piles usagées conjointement à des piles neuves, ou des piles de types différents. Suivez les instructions fournies par le fabricant pour l'emploi des piles.

Retirez les piles dès qu'elles sont usagées ou faibles.Recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément à la réglementation en vigueur.

F

Si une pile fuit, retirez toutes les piles et nettoyez soigneusement le compartiment à l'aide d'une serviette en papier légèrement humide ou suivez les recommandations de nettoyage fournies par le fabricant de piles.

6 Installation

1. Éteignez votre Xbox.
2. Connectez le récepteur au contrôleur port 1 de votre Xbox.

7 Sélection des canaux et des gammes de fréquences

Note: Si vous n'utilisez qu'un seul contrôleur, veuillez sélectionner les gammes d'ondes et les canaux selon les indications dans le tableau ci-dessous, sinon le contrôleur ne fonctionne pas.

1 Joueur

Joueur:	1
Bande de fréquence :	A
Canal :	1

F

2 Joueurs

Joueur:	1	2
Bande de fréquence:	A	A
Canal :	1	2,3,4

3-4 Joueurs

Joueur:	1	2	3	4
Bande de fréquence:	B	B	B	B
Canal :	1	2,3,4	2,3,4	2,3,4

Indication : Veuillez respecter que la sélection des bandes de fréquences et des canaux doive être effectuée non seulement sur le contrôleur mais aussi sur le récepteur.

8 Mise en marche du« X-Ray RF Gamepad »

F

1. Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt (voir l'image) sur la position « On ».
2. L'affichage par DEL s'allume.
3. Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position « Off » pour éteindre le Gamepad.
4. Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position « Rumble Off » pour désactiver la fonction de vibration (Force Vibration).

Indication : Pour épargner les piles, vous pouvez désactiver la fonction de vibration. Pour cela mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position « Rumble Off » (voir l'image). De cette manière, la durée de vie de vos piles sera beaucoup plus longue. Pour rallumer la fonction de vibration, remettez simplement l'interrupteur sur la position « On ».

9 Commandes sur le pavé „X-Ray RF Gamepads“ :

Sélecteur de canal (Channel switch) :
Quatre canaux sont à votre disposition. Si vous voulez faire des jeux à plusieurs personnes, veuillez respecter les indications sous chapitres 7.

Sélecteur de bande de fréquences (Band switch) :
Selon le nombre de contrôleurs connectés, vous choisir entre bande A et B. Pour vérifier si vous avez choisi la bande de fréquences correcte, veuillez lire les instructions dans le tableau ci-dessus.

Interrupteur Marche/Arrêt (Power On/Off) :
Mettez l'interrupteur sur la position « Off » pour éteindre le Gamepad. Mettez l'interrupteur sur la position « On » pour allumer le Gamepad. Mettez l'interrupteur sur la position « Rumble Off » pour éteindre la fonction de vibration (Force Vibration).

Indicateur de signaux (Signal LED, rouge) sur le pavé Gamepad et le récepteur :
Les affichages par DEL sur le contrôleur et le

récepteur s'allument ou clignotent quand des signaux sont transmis.

Indicateur de puissance (Power LED,rouge) sur le récepteur :

F

L'indicateur de puissance s'allume quand le contrôleur fonctionne correctement.

L'affichage par DEL sur le récepteur, rouge:

Si l'affichage par DEL s'allume, la connexion entre le contrôleur et le récepteur fonctionne correctement. Si l'affichage par DEL clignote, la connexion entre le contrôleur et le récepteur ne fonctionne pas correctement.

Instructions de sécurité importantes

Ne tenez pas d'effectuer vous-même l'entretien du dispositif ni de le réparer. Pour les opérations d'entretien, adressez-vous à du personnel qualifié.

N'essayez jamais d'apporter une quelconque modification au dispositif. Cela pourrait annuler votre garantie.

Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de l'eau (évier, baignoire ou piscine par ex.) ou de

l'exposer aux intempéries, à l'humidité, ou à des écoulements ou des projections de liquides.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Cet équipement est conforme aux principales caractéristiques définies dans la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.
Ce produit est conçu pour l'usage dans les pays suivants: France, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, Autriche, Suisse.

Garantie

Ce produit est garanti pour une période de deux ans pour les pièces et la main-d'œuvre, a partir de la date d'achat, contre une fabrication et des matériaux défectueux.

Si vous avez besoin d'aide...

En cas de problèmes techniques, n'hésitez pas de contacter notre support technique. Le numéro de téléphone est indiqué au revers de ce manuel.

1 Introducción

Muchas gracias por la compra del X-Ray RF Pad. Disfruta de la libertad sin cable y una gran comodidad en el juego gracias a la moderna tecnología de radiofrecuencia y las muchas posibilidades de manejo que hacen que cada juego sea una emocionante aventura.

E

2 Esta unidad Incluye:

- X-Ray RF Pad
- Receptor
- Dos pilas „AA“
- Instrucciones de manejo

3 Características del producto

- Alcance: quince metros gracias a la moderna tecnología RF (banda de 863 MHz)
- Funcionamiento en paralelo de hasta 4 mandos de control por conmutador de canales.
- Dos mandos analógicos con teclas de función
- Pad octodireccional
- Dos disparadores

- Botones de disparo analógicos
- Vibrador (Force Vibration)
- Empuñaduras de goma para un manejo más seguro
- Receptor con dos ranuras para tarjetas de memoria
- Pilas (se incluyen en el pack)

4 Colocar las pilas

1. Levantar la tapa del compartimento de pilas en la parte superior del mando de control X-Ray RF.
2. Colocar las dos pilas „AA“ dentro del compartimento según está indicado. (Las pilas se incluyen en el pack suministrado)
3. Volver a cerrar la tapa.

5 Nota sobre las pilas:

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

No mezcle pilas usadas y nuevas o de distintos tipos. Siga las instrucciones del fabricante sobre el uso de las pilas.

Retire inmediatamente las pilas usadas, casi agotadas o desgastadas.
Recicle o elimine las pilas usadas de acuerdo con las disposiciones locales.
Si una pila pierde líquido, retire todas las pilas y limpie el compartimento de las pilas a fondo con un paño húmedo o siga las recomendaciones de limpieza del fabricante de las pilas.

E

6 Instalación

1. Desconecta tu Xbox.
2. Conecta el receptor al puerto 1 del mando de tu Xbox.

7 Ajustes del canal y de la banda

Indicación: Tenga en cuenta que al utilizar un solo controlador, los ajustes de la banda y del canal deben efectuarse según la tabla abajo indicada, ya que de lo contrario el controlador no funcionará.

1 Jugador

Jugador: 1

Banda: A

Canal: 1

2 Jugadores

Jugador:	1	2
Banda:	A	A
Canal:	1	2,3,4

3-4 Jugadores

Jugador	1	2	3	4
Banda:	B	B	B	B
Canal:	1	2,3,4	2,3,4	2,3,4

Indicación: Tenga en cuenta que los ajustes de la banda y del canal tienen que realizarse tanto en el controlador, como también en el receptor.

8 Conexión del mando de control X-Ray RF.

1. Pon el interruptor de encendido On/Off (ver

fig.) en la posición “On”.

2. Se enciende el LED.
3. Pon el interruptor de encendido On/Off en la posición “Off” para apagar el mando de control.

E

4. Pon el interruptor de encendido On/Off en la posición “Rumble off” para desconectar la función de vibración (Force Vibration).

Advertencia: Para que las pilas no se gasten demasiado, se puede desconectar la función de vibración. Cambia el interruptor de encendido On/Off a la posición “Rumble Off” (ver fig.). La vida de las pilas aumenta considerablemente de este modo. Para volver a conectar la función de vibración, vuelve a poner el interruptor en la posición “On”.

9 Elementos para manejar el mando de control X-Ray RF:

Conmutador de canales (Channel switch):
Dispones de cuatro canales: Si quieres jugar con otros amigos (varios jugadores), ten en cuenta siempre la tabla que figura más arriba para proceder al ajuste de canales.

Conmutador de banda (Band switch):
Dependientemente del número de controladores conectados, puede optar por la banda A o la banda B. Consulte la tabla arriba indicada para realizar los ajustes de manera correcta.

Encendido / Apagado (Power On/Off):
Pon el interruptor en la posición “Off” para apagar el mando de control. Pon el interruptor de encendido en la posición “On” para encender el mando de control. Pon el interruptor en la posición “Rumble off” para desconectar la función de vibración (Force Vibration).
Indicador de señal (Signal LED, rojo) en el mando de control y en el receptor.
El LED se enciende en el mando y en el receptor o parpadea, cuando se transmiten las señales.

Indicador de encendido del receptor (Power LED):

El indicador está continuamente encendido, cuando el mando funciona perfectamente.

Conexión LED testigo en el receptor:

Cuando el LED se enciende, la conexión entre el mando y el receptor está funcionando perfectamente. Cuando el LED parpadea, la conexión entre el mando y el receptor funciona inadecuadamente.

Información de seguridad

No intente reparar el dispositivo usted mismo. Remita todas las reparaciones al personal de servicio cualificado.

No intente modificar el dispositivo de ninguna manera. Si lo hace, la garantía perdería validez.

No utilice este aparato en lugares cercanos a agua (por ejemplo, fregadores, bañeras, piscinas, etc.) ni lo exponga a lluvia, humedad ni líquidos que pueden gotear o salpicar.

Declaración de conformidad (R&TTE)

Este equipo cumple con los requísitos principales de la Directiva 1999/5/CE de la UE, «Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones» Este producte está destinado para el uso en las países siguientes: Francia, Alemania, Gran Bretaña ,Países Bajos, Italia, austria, Suiza.

Garantía

Este producto está garantizado durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra contra materiales defectuosos o de fabricación.

Si necesita ayuda...

En caso de problemas tecnicas, no vacile en contactar nuestro soporte tecnico. El número de teléfono està indicado en el dorso de este manual.

1 Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nostro X-Ray RF Gamepad. Godetevi la liberta “senza fili” e la praticità di gioco assoluta grazie alla moderna tecnologia a radiofrequenza e alle numerose altre possibilità di comando offerte da questo prodotto che farà di ogni gioco un’avventura indimenticabile.

I

2 In dotazione troverete:

- X-Ray RF Gamepad
- ricevitore RF
- due batterie del tipo “AA”
- un manuale d’istruzioni

3 Caratteristiche del prodotto

- Quindici metri di autonomia di movimento grazie alla moderna tecnologia a radio frequenze (863 MHz)
- Per il funzionamento parallelo di un massimo di 4 pad mediante il pulsante di commutazione di canale.

- Due ministick analogici muniti di funzione tasti
- Selettore a otto direzioni
- Due trigger button
- Pulsanti grilletto analogici
- Force Vibration
- Impugnature gommate per una maggiore stabilità
- Ricevitore munito di due slot per memory card
- Batterie (in dotazione)

4 Inserimento delle batterie

1. Aprite il coperchio dell'alloggiamento delle batterie che si trova nella parte superiore dell'X-Ray RF Gamepad.
2. Inserite due batterie del tipo "AA" nell'alloggiamento rispettando le marcature ivi riportate. (Le batterie si trovano in dotazione)
3. Richiudete il coperchio dell'apposito alloggiamento per le batterie.

5 Note sulle pile:

Tenere le pile lontano dalla portata dei bambini.
Non utilizzare pile scariche insieme a pile nuove oppure pile di tipi diversi. Per il loro utilizzo, attenersi alle istruzioni del produttore.
Rimuovere le pile vecchie, scariche od semiscariche.
Riciclare o smaltire sempre le pile utilizzate nel rispetto delle leggi in vigore.
Se una pila perde, rimuovere tutte le pile e pulire accuratamente il vano con un panno di carta umido oppure attenersi alle istruzioni specifiche del produttore.

I

6 Installazione

1. Spegnete il Vostro Xbox.
2. Collegate il ricevitore al controller port 1 del Vostro Xbox.

7 In caso di utilizzo di più controller:

Se utilizzate solamente un controller, sia sul game-pad, sia sul ricevitore deve essere

selezionato il canale 1 (“channel 1”). Nel caso in cui utilizziate più game-pad, sia per il game-pad, sia per il rispettivo ricevitore dovrebbe essere selezionato il canale 1, per il secondo game-pad e ricevitore il canale 2, etc.

8 Accensione dell’X-Ray RF Gamepad

1. Portate il pulsante Power On / Off in posizione “ON” (vedi illustrazione).
2. L’indicatore LED si accenderà.
3. Portate il pulsante Power On / Off in posizione “Off” per spegnere il game-pad.
4. Portate il pulsante Power On / Off in posizione “Rumble Off” per disattivare la funzione vibrazione (Force Vibration).

Nota bene: per far risparmiare energia alle batterie, potete anche spegnere la funzione Rumble. Per far ciò, basta portare il pulsante Power On / Off in posizione “Rumble Off” (vedi illustrazione). Facendo così, la durata di vita delle batterie raddoppierà notevolmente. Per attivare nuovamente la funzione Rumble, portate semplicemente il pulsante in posizione “On”.

9 Elementi di comando sull'X-Ray RF Gamepad:

Pulsante di commutazione canale (Channel switch):

Avete a disposizione quattro canali. Se desiderate giocare giochi multiplayer, siete pregati di consultare la tabella riportata in precedenza con le impostazioni di banda e di canale.

I

Pulsante d'accensione e di spegnimento (Power On/Off):

Portate il pulsante Power On / Off in posizione "Off" per spegnere il game-pad. Portate il pulsante Power On / Off in posizione "On" per accendere il game-pad. Portate il pulsante Power On / Off in posizione "Rumble Off" per disattivare la funzione vibrazione (Force Vibration).

LED d'indicazione di segnale (segnale LED, rosso) sul game-pad e sul ricevitore:

Il LED luminoso è di colore oppure lampeggia sia sul controller, sia sul ricevitore quando i segnali

vengono trasmessi.

LED d'indicazione di funzionamento (Power LED) sul ricevitore:
Il LED d'indicazione di funzionamento è di colore quando il controller funziona correttamente.

LED sinistro sul ricevitore:
Se il LED luminoso è di colore, il collegamento tra controller e ricevitore funziona correttamente. Se il LED luminoso lampeggia, il collegamento tra controller e ricevitore è disturbato.

Importanti informazioni in materia di sicurezza

Non cercare di eseguire la manutenzione o effettuare riparazioni al dispositivo. Affidare tutte le operazioni di riparazione a personale qualificato.
Non cercare in alcun modo di modificare il dispositivo. In caso contrario, la garanzia potrebbe perdere di validità.
No utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua (ad

esempio, lavandini o vasche), né esporlo a pioggia, umidità, gocce o spruzzi.

Dichiarazione di conformità alla Direttiva Europea R&TTE

I

Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea R&TTE 1999/5/CE del Parlamento Europeo per apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione.
Questo dispositivo è omologato per l'uso nei seguenti paesi: Francia,Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Italia, Svizzera, Austria.

Garanzia

Questo prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di materiali e di lavorazione per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto sui pezzi di ricambio e il lavoro.

In caso di problemi...

Nel caso in cui dovessero verificarsi ulteriori problemi tecnici, Vi preghiamo di contattare il nostro customer-care il cui numero telefonico si trova sul retro di questo manuale d'istruzioni.

HOTLINE

✆ 0180 512 513 3

www.speed-link.com

Artikelnr.:SL-2250